

# Rettungszeichenleuchten


## Modell „OMEGA“



### Montageanleitung

#### 1. Herstellung des Montagezustandes


- Scheibe aushebeln z.B. mit Schraubendreher (Breite der Ausstanzung 5mm)

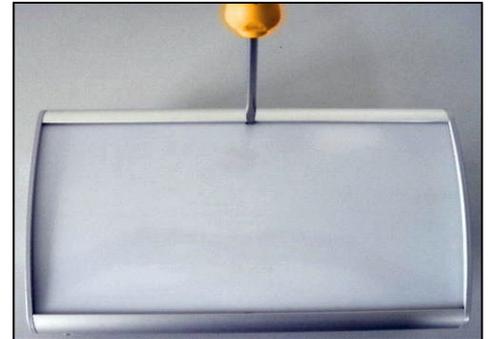

#### 2. Leuchte an Wand bzw. Decke befestigen

Montageart	Befestigung	Lochabstand
Wand	Schrauben $\varnothing$ : 4mm, Schraubenlänge: Dübellänge + 30 mm z.B. Holzschrauben DIN 96	20 m Erkennungsweite: 193 mm 30 m Erkennungsweite: 293 mm (siehe Maßzeichnungen /Datenblatt)
Wandausleger	Schrauben $\varnothing$ : 4mm, Schraubenlänge: Dübellänge z.B. Holzschrauben DIN 96	83 mm x 18 mm (siehe Maßzeichnungen /Datenblatt)
Decke	Schrauben $\varnothing$ : 4mm, Schraubenlänge: Dübellänge z.B. Holzschrauben DIN 96	83 mm x 18 mm (siehe Maßzeichnungen /Datenblatt)
Decken-Pendel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendel auf erforderliche Länge kürzen</li> <li>• Am kurzen Gewindestück Mutter abschrauben, Zahnscheibe entnehmen, Mutter neu aufschrauben, Zahnscheibe aufschieben und in Leuchte einschrauben</li> <li>• Pendel mit Anschlussleitungen an der Seite der Netzklemmen des EVG einschrauben</li> <li>• Anschlussleitungen wenn erforderlich kürzen</li> <li>• Baldachin aufschieben Hängelasche aufschieben und mit Spitzschraube M4 am oberen Ende befestigen</li> </ul> <p><b>Achtung!</b> Pendel muss immer in beiden Führungen der Hängelasche stecken!</p>	20 m Erkennungsweite: 165 mm 30 m Erkennungsweite: 280 mm

### 3. Belegung der Elektroanschlüsse der Leuchten

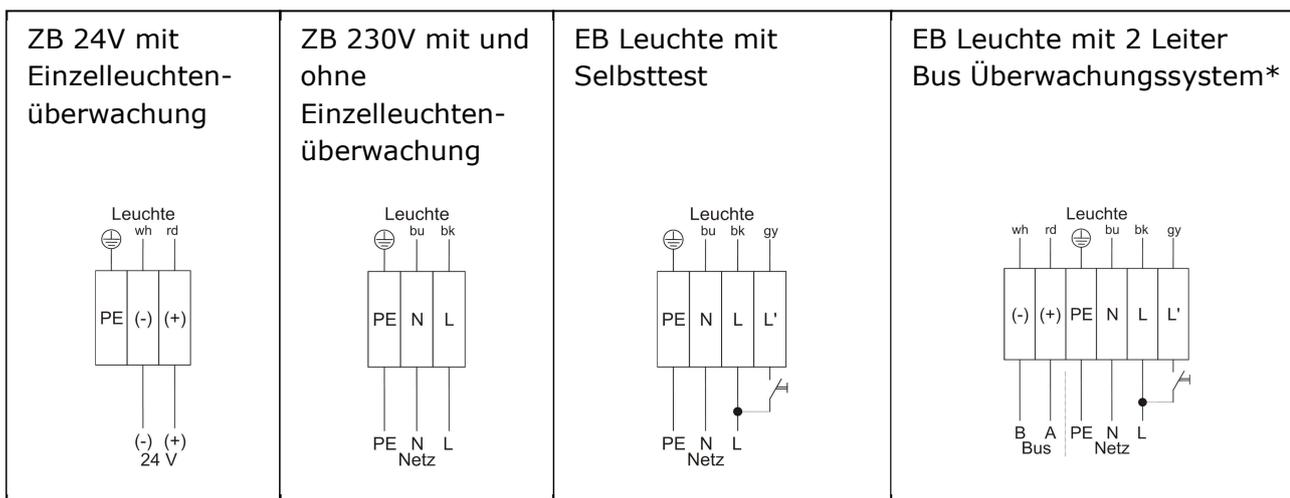

\* Bei „EB – Überwachungssystem“ Leuchtenstandort und Zahlenfolge von Barcode notieren oder vom Betriebsgerät abziehen und in Liste kleben  
z.B. [Treppenhaus OG](#)  
5502110209230028

### 4. Einstellung der Leuchtenadresse

\* Nur bei Leuchten mit Einzelleuchtenüberwachung (ZB 24 V / ZB 203 V mit Überwachung, Punkt 3)

#### Ursachen für blinkende Leuchtmittel (LED)

- Ungültige Adresse eingestellt (0 oder >20)
  - Richtige Adresse einstellen
  - Danach kurz spannungsfrei schalten
- Kalibriervermerk gesetzt
  - Leuchte in DC – Betrieb bringen oder
  - An zentraler Anlage Kalibrierung vernehmen



Zehner-| Einer- Stelle



Beispiel: Adresse 12

**Auslieferungszustand      Zehner- und Einerstelle jeweils auf „0“ – Leuchte Blinkt -**

### 5. Fertigstellen

- Schutzfolie von Scheibe abziehen
- Scheibe in die Nuten einsetzen  
Empfehlung: an den Ecken beginnen (siehe Foto), dann in Richtung Mitte nachdrücken
- Piktogramm auswähle und einsetzen



### Forchheim und Willing GmbH

Südstraße 21  
D – 09221 Neukirchen / Erzgebirge

Telefon: 0371 / 27816 – 0  
Telefax 0371 / 27816 – 29  
Email: [info@forchheim-willing.de](mailto:info@forchheim-willing.de)  
Internet: [www.forchheim-willing.de](http://www.forchheim-willing.de)