

Rettungszeichenleuchten

Modell „SIGMA“



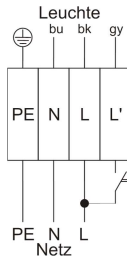
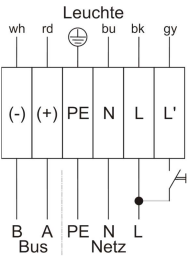


Montageanleitung

1 Leuchte an Wand bzw. Decke befestigen

Montageart	Befestigung	Lochabstand Grundblech
Wandmontage/ Deckenmontage/ Seilmontage	1. Das Grundblech mit 2 geeigneten Schrauben (d = 4 mm) an Decke / Wand befestigen. Der Kabelaustritt ist prinzipiell im gesamten Bereich, unterhalb der Montageblech-Grundfläche (200 x 60 mm²) möglich. Idealerweise befindet sich der Kabelaustritt aus der Wand im Bereich der Kabeleintrittsöffnung (25 x 40 mm²), 92,5 mm links des Leuchten-Mittelpunktes. 2. Danach Grundblech verdrahten. Die Klemme ermöglicht eine Durchverdrahtung von Leuchte zu Leuchte mit einem maximalen Querschnitt von 2,5 mm². 3. Die Leuchte auf das Grundblech aufstecken. Leuchte gerade auf das Grundblech setzen, mit beiden Zeigefingern gleichzeitig die Federbolzen im Grundblech eindrücken und die Leuchte vorsichtig andrücken bis die Federbolzen in die vorgesehen Löcher einrasten. 4. * Seillänge mittels der Seilstopper feinjustieren. Die Seile sind bei Auslieferung auf maximale Länge eingestellt und können ca. 5 cm in das Leuchten-Gehäuse eingeschoben werden. * Nur für Seilmontage.	

3 Belegung der Elektroanschlüsse der Leuchten

ZB 24V mit Einzelleuchten-überwachung 	ZB 230V mit und ohne Einzelleuchten-überwachung 	EB Leuchte mit Selbsttest 	EB Leuchte mit 2 Leiter Bus Überwachungssystem* 
--	--	--	--

- * Bei „EB – Überwachungssystem“ Leuchtenstandort und Zahlenfolge von Barcode notieren oder vom Betriebsgerät abziehen und in Liste kleben
z.B. [Treppenhaus OG](#)
5502110209230028

4 Einstellung der Leuchtenadresse

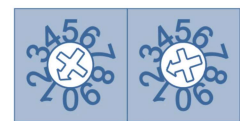
- * Nur bei Leuchten mit Einzelleuchtenüberwachung (ZB 24 V / ZB 203 V mit Überwachung, Punkt 3)

Ursachen für blinkende Leuchtmittel (LED)

- Ungültige Adresse eingestellt (0 oder >20)
 - Richtige Adresse einstellen
 - Danach kurz spannungsfrei schalten
- Kalibriervermerk gesetzt
 - Leuchte in DC – Betrieb bringen oder
 - An zentraler Anlage Kalibrierung vernehmen



Zehner-| Einer- Stelle



Beispiel: Adresse 12

5 Fertigstellung

- Erforderliches Piktogramm wählen
- Entfernen der Pins mit geeignetem Werkzeug und Piktogramm mit den Pins befestigen

Forchheim und Willing GmbH

Südstraße 21
09221 Neukirchen / Erzgebirge

Telefon: 0049 371 27816-0
Telefax: 0049 371 27816-29
E-Mail: info@forchheim-willing.de
Internet: www.forchheim-willing.de